

17581



17581

EB/. =

MEMORIA DESCRIPTIVA

para un modelo de utilidad, por veinte años, por: = Un botón desmontable y cambiable = a favor de Don Andrés Costa, residente en Barcelona, Condal, núm. 8. =

=====

El coste de los botones para trajes femeninos es actualmente muy elevado habiéndose conseguido con el modelo que se solicita un tipo de boton que puede adaptarse a diferentes vestidos por ser cambiable su color por el cambio de color del disco de plexiglas, cristal o similar que forma su parte visible y externa, o por el cambio de un disco de tela que sera la misma del traje y que se coloca debajo del disco transparente.

Consiste en un disco metálico, materia plástica o similar que tiene los bordes levantados y en la cara interior de dichos bordes, presentan dos ranuras 3 y 4, una la 3 destinada a alojar un pequeño fleje circular 5 que se adapta a dicha ranura y que en sus extremos, pues es de una circunferencia que no cierra, ligeramente es plano, para que forme muelle. En dicha ranura se encaja mediante ligera presión con los dedos el disco de plexiglas o materia apropiada 6 que puede ser transparente o de color y convexo o plano, cuyo disco queda perfectamente sujeto por la presión que en su borde realiza el indicado muelle y su encaje parcial en la indicada ranura. Si es transparente deja ver un trozo de tela cortada en las dimensiones del disco, cuya tela 7 es la misma del traje para que combine o



2. -

bien no siendo transparente puede ser de un color que así mismo combine con el traje. Dicha tela queda plana sobre el fondo del disco entrando sus bordes en la ranura 4.

5 El referido disco metálico o de materia plástica presenta en su cara posterior una pequeña asa 8 para coser el boton y además dos pequeños agujeros 9 destinados a introducir por cualquiera de ellos una punta cualquiera y presionando salta el disco de pléxiglas o análogo y queda desmontado el boton para cambiar la tela. Puede ser de cualquier dimensión y si es pequeño puede llevar en lugar de un asa  
10 un clip y destinarse a pendiente.

En los dibujos, se representa el boton en:

La figura 1, visto por encima.

La figura 2 vista posterior, y

la figura 3, un corte.

15

N O T A

El presente Modelo de Utilidad, consta de las siguientes reivindicaciones:

20

1. - Boton desmontable y cambiable, caracterizado porque consiste en un disco de bordes salientes sobre el fondo, que puede ser de metal, materias plásticas o análogos y de cualquier tamaño, al que se sobrepone un trozo de tela del vestido en el que va cosido el boton y a cuyo trozo de tela se sobrepone otro disco de pléxiglas o materia apropiada transparente o de color, en el primer caso para dejar ver la tela por transparencia, y en el segundo caso para  
25 según el color combinar con el vestido.

30

2. - Boton, según la reivindicación 1, caracterizado por la disposición en los bordes interiores del disco de dos ranuras circulares, la del fondo, destinada a la colocación de los bordes de la tela u otro material decorativo, yendo en la otra colocado un fleje circular que puede ser más corto que la circunferencia interior

17581



3. -

de los bordes del disco y que en sus dos extremos tiene una pequeña parte que es plana todo ello con la finalidad de que al encajar por presión el disco de pléxiglas o análogo, esos terminales planos del fleje actúan como muelle que sujeta el referido disco quedando así montado el boton compuesto del disco metálico, de la tela y del disco de pléxiglas o similar, con solo presionar ligeramente hacia dentro este último.

3. - Boton, según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado por la disposición de que el disco de pléxiglas o similar puede ser plano o convexo y presentará en sus bordes una pequeña ranura o guía para que en ella encaje el fleje que actúa de muelle.

4. - Boton, según las reivindicaciones 1, 2 y 3, caracterizado por la disposición de dos orificios en la parte posterior del disco metálico o análogo que sirven para desmontar el boton, bastando para ello introducir una punta cualquiera en uno de los agujeros, y haciendo ligera presión, cede el fleje, que actúa de muelle y salta el disco, pudiéndose renovar la tela y así tener el boton sucesivamente varias aplicaciones.


5. - Boton, según las reivindicaciones 1, 2, 3 y 4, caracterizado por la disposición en la parte posterior del disco de una pequeña asa para coser el botón, o de un clip, que siendo de menor tamaño el boton, pueda permitir utilizarlo parabendiente de señora, pudiendo el disco, que es la forma más conveniente, ser sustituido por cualquier otra figura geométrica plana.

6. - Un boton desmontable y cambiable - Según se describe y reivindica en esta memoria descriptiva y se ilustra y detalla con los planos reglamentarios que se acompañan, la cual consta de tres hojas, foliadas, y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, a 24 de Junio de 1948. -

17581

Fig. 1.

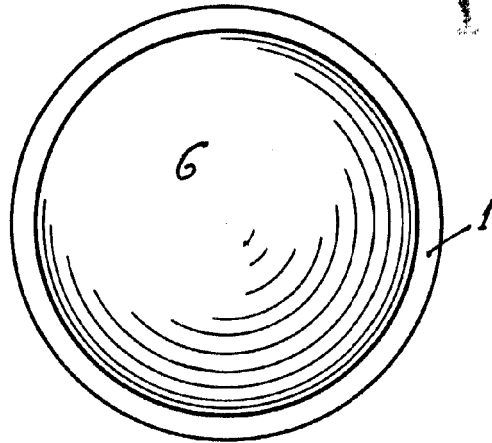

17581



Fig. 2.


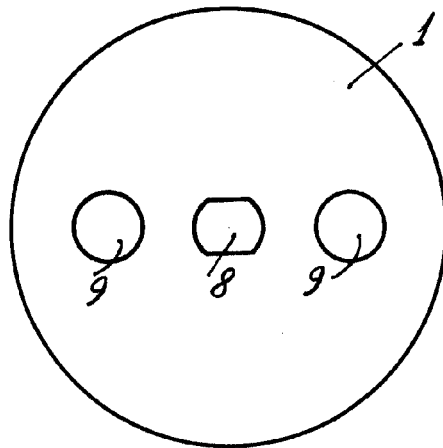


Fig. 3.

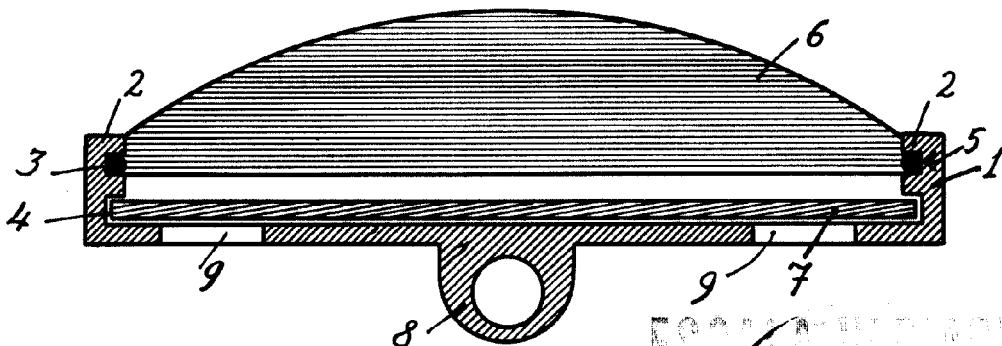

ESPAÑOL MORT  
*Wm. W. W.*