



PATENTE DE INVENCION POR VEINTE AÑOS A FAVOR DE DON CARLOS AHNERT POR UN WATER CON BIDET DE QUITA Y PON.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Hoy día la mayoría de los pisos constan de pocas y reducidas habitaciones y el bidet hay que colocarlo en alguna de ellas, sirviendo muchas veces de estorbo, además tiene la incomodidad de transportarse el agua para llenarlo y a veces para vaciarlo, estos inconvenientes se evitan por el que motiva esta demanda.

Se procede a construir el bidet de forma adecuada para poderlo colocar en el water con un orificio o conducto para su desagüe que comunice con el sifón y se cierra por medio de una válvula o tapón, arreglado de este modo se llena con el agua que sirve para el water ya sea comunicando con el bidet o por otro medio cualquiera y si conviniera podría llenarse llevando el agua de otra parte; una vez arreglado y usado se quita la válvula o tapón vaciándose por el sifón del water.

Por vía de ejemplo se acompaña un dibujo, en el cual se indica en 1 el cuerpo del water, en 2 el bidet; en 3 el sifón, en el 4 la válvula, en 5 el asiento y en 6 la cadena de la válvula, no indicándose el medio para llenar el bidet porque es variable.

Una vez colocado el bidet 2 en el interior del water 1 se cierra el orificio de salida del agua por medio de la válvula 4, se coloca el asiento 5 y queda dispuesto para su empleo llenándolo de agua.

Una vez usado se tira de la cadena 6 y se quita la válvula 4, saliendo el agua del bidet por el sifón 3, entonces se levanta el asiento y se quita el bidet quedando el water completamente libre.

El agua del bidet puede ser la misma que se emplea para el water, sufriendo o no variación el tubo que la conduce, como también podría no utilizarse ésta; y respecto a su salida emplear en lugar de la válvula cualquier otro cierre.

El bidet puede ser de metal solo o esmaltado, loza, porcelana o de cualquier otro producto, siendo su forma y tamaño completamente variables lo propio que el water.

— N O T A —


Esta patente debe recaer en las reivindicaciones siguientes:

1ª. En colocar en el interior del water un bidet que tiene un orificio en su parte inferior que comunica con el sifón del water que puede cerrarse o abrirse a voluntad por medio de un tapón o válvula.

2ª. Que una vez lleno el bidet de agua se coloca el asiento, después de utilizado se quita éste, luego la válvula para que se vacie por el sifón y finalmente el bidet quedando entonces solo el water, y

3ª. En UN WATER CON BIDET DE QUITA Y PON.

Barcelona, 11 Julio 1925.

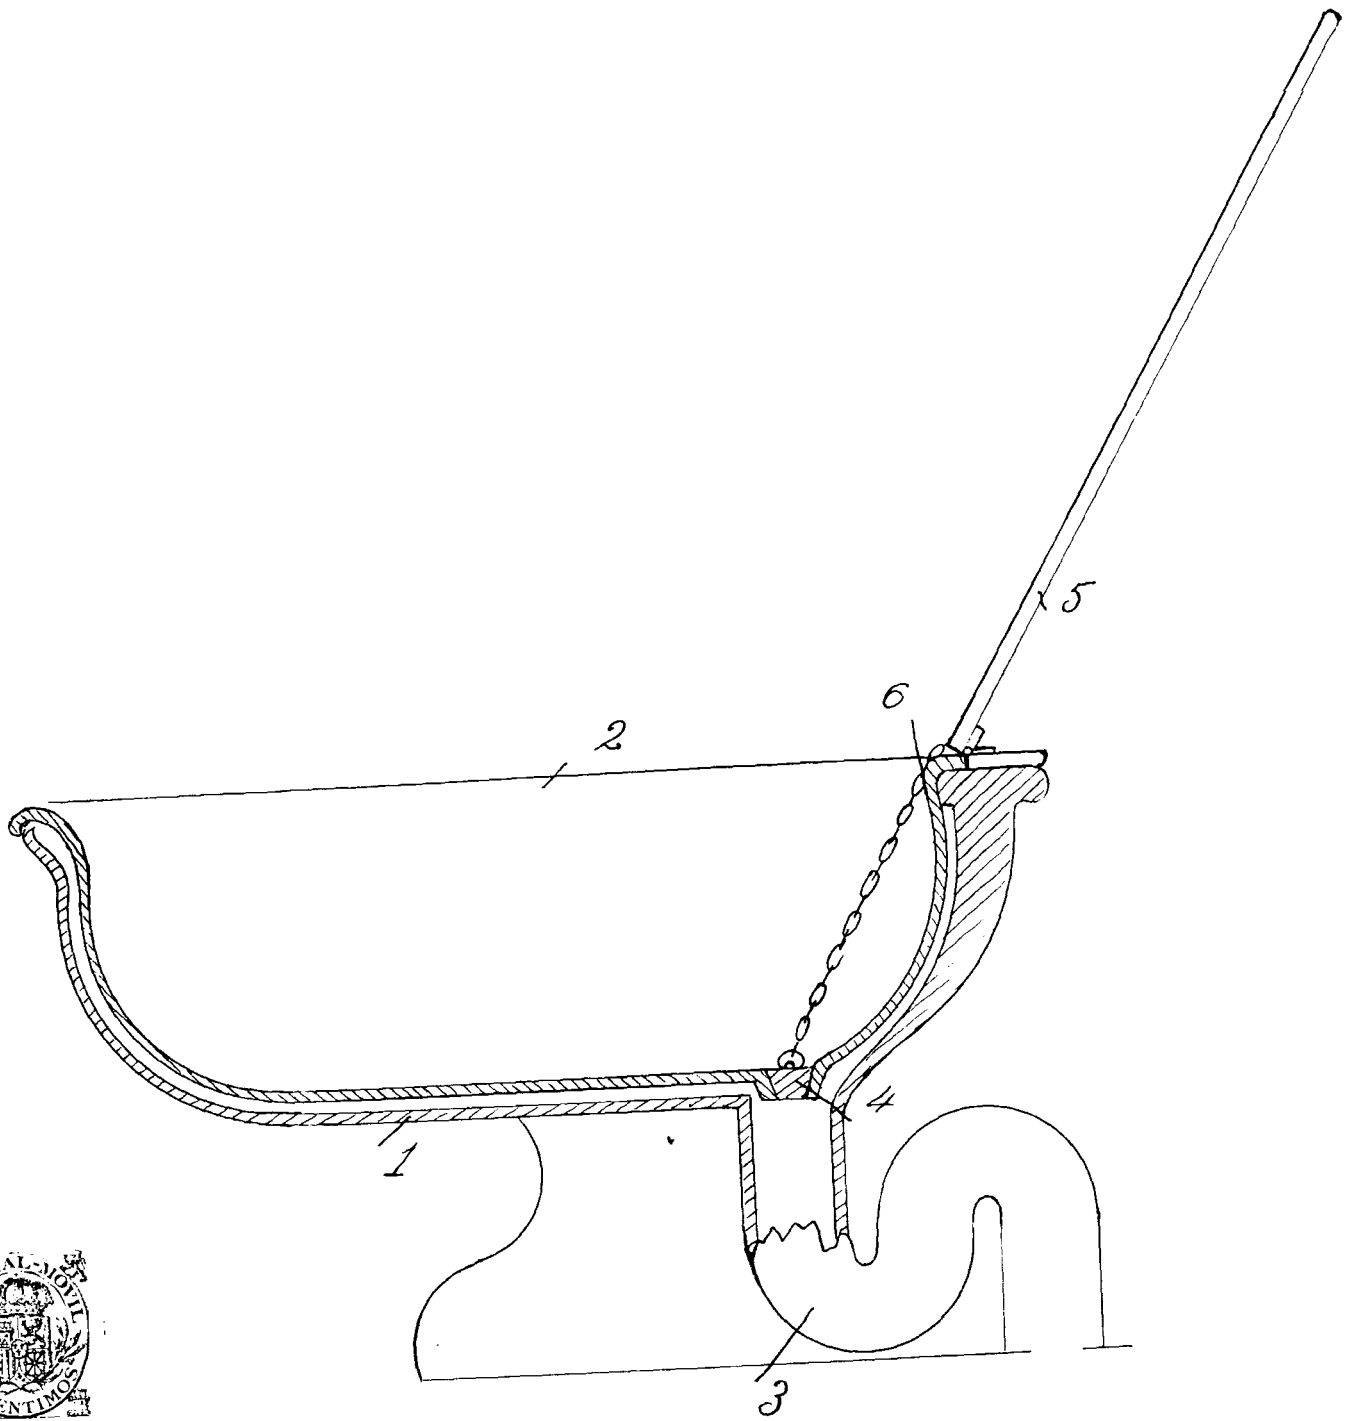

Baldoni del 1925
per la...